* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

www.armanisamsungmobile.com

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

Printed in Korea
Code No.:GH68-20841A
Finnish. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Copyright information

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa lapsien ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkäaikainen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 55.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:.

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [⌐]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Val.**>

- **3G**
  Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videoiden suoratoiston ja videoneuvottelut.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Käyttäjän luoma teema**
  Luo oma teema valitsemillasi taustakuvilla ja väreillä.

- **MobileBlog**
  Jaa valokuvasi ja videosi valokuvien jakamiseen tarkoitetuissa verkkosivustoissa ja blogeissa.

- **RSS-lukija**

  Hae uusimmat uutiset mielisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

- **Kamera ja videokamera**

  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

- **Synkronointi Windows Media Playerin kanssa**

  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**

  Voit toistaa puhelimessa musiikkitiedostoja. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.

- **FM-radio**

  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Digitaalisten tietojen tulostus**

  Voit tulostaa kuvia, viestejä ja henkilökohtaisia tietoja suoraan puhelimestasi.

- **Bluetooth**

  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Selain**

  Langattoman verkon välityksellä saat käyttöösi uusimmat tiedot ja laajan valikoiman erilaista mediasisältöä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 8

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 9

Puhelimen käytön alkutoimet.

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 9
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 10
Puhelimen osat 10
Näppäimet ja kuvakkeet 11
Valikkotoimintojen käyttäminen 16
Pikakuvakkeiden käyttäminen 16
Tekstin kirjoittaminen 18
Puhelimen mukauttaminen 19
Lisämuistikortin käyttäminen 23

Lisäominaisuudet 25

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen..... 25
Kameran käyttäminen..... 27
Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon 29
Musiikin toistaminen 30
FM-radion kuunteleminen 34
Internetin selaaminen 36
Puhelinmuistion käyttäminen 36
Viestien lähettäminen 37
Viestien lukeminen 39
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 40
Sovelluksen vaihtaminen..... 42

Valikkotoiminnot 44

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 55

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <▦>.
(Paina perustilassa [Keskusta] sen mukaan, millä alueella olet.)

1 Puheluloki

2 Puhelinmuistio

3 Musiikki

1 Musiikkisoitin
2 Musiikintunnistus

4 Selain[1]

1 Siirry kotisivulle
2 Kirjoita URL-osoite
3 Kirjanmerkit
4 Tallennetut sivut
5 Historia
6 Asetukset

5 Viesti

1 Luo viesti
2 Saapuneet
3 Saapuneet sähköpostit
4 Luonnokset
5 Lähtevät
6 Lähetetyt
7 Omat kansiot
8 Mallit
9 Poista kansioiden mukaan
10 Asetukset
11 Hätäviestit[2]
12 Muistin tila

6 Omat tiedostot[3]

Kuvat
Videot
Äänet
Muut tiedostot
Muistin tila

7 Järjestelijä

1 Kalenteri
2 Muistio
3 Tehtävä
4 Maailmankello
5 Laskin
6 Muunnin

8 Kamera

9 FM-radio

*** Sovellukset**

1 Kuvankäsittelyohjelma
2 Pelit ja muuta
3 Sanelin
4 Bluetooth
5 Synkronoi[2]
6 Ajastin
7 Sekuntikello
8 RSS-lukija
9 SIM AT[4]

0 Hälytys

 # Asetukset

1 Puhelinprofiilit
2 Näyttö ja valo
3 Aika ja päivämäärä
4 Puhelinasetukset
5 Sovellusasetukset
6 Turvallisuus
7 Verkkoasetukset
8 Tietokoneyhteydet
9 Ohjattu asennus
10 Muistiasetukset
11 Asetusten nollaus

1. Nimi voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
2. Käytettävissä vain, jos alueesi tai palvelun-tarjoajasi tukee ko. toimintoa.
3. Lisää kansioita tulee näkyviin, kun puhelimeen asetetaan muistikortti.
4. Käytettävissä vain, jos USIM- tai SIM-kortti tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

☑ Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet.

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

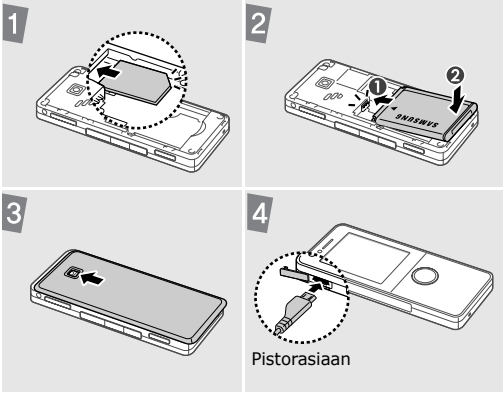

Akun suojuksen irrottaminen

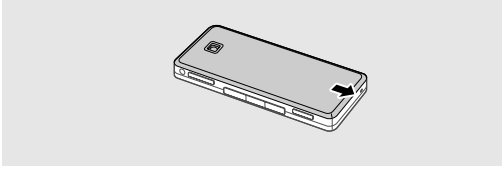

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Paina jonkin aikaa [☎]. 2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>. 3. Kun ohjattu asennus käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi.
Virran katkaiseminen	Paina jonkin aikaa [☎].

Puhelimen osat

Edestä

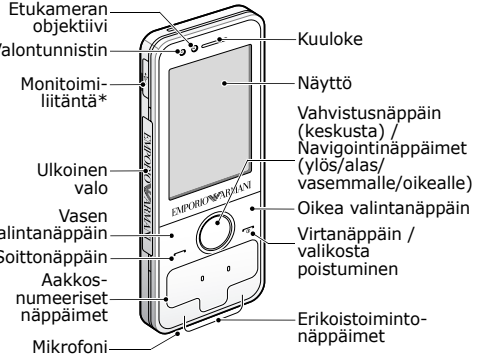

* USB-mikrostereokuulokkeille

Takaa

* 3,5 mm:n liittimellä varustetulle kuulokemikrofonille

☑ Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Kun haluat lukita näppäimistön tai avata sen lukituksen, paina jonkin aikaa [*].

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
	Perustilassa näillä näppäimillä voi selata pikakuvakkeita. Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja. Tällä näppäimellä voit valita korostetun vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen valmiustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Vastaajapalveluun voi siirtyä painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Äänettömän profiilin. Lukitse näppäimet tai avaa lukitus painamalla jonkin aikaa [*]. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

Paina valmiustilassa ulkoisen valon sytyttämiseksi punaisena, vihreänä tai sinisenä sekuntien ajaksi.

Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla näppäintä jonkin aikaa.

Paina pitkään, jos haluat käynnistää musiikkisoittimen. Painamalla näppäintä voit aloittaa ja keskeyttää toiston sekä jatkaa sitä.

Voit palata edelliseen tiedostoon painamalla tätä näppäintä toiston aikana. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla painiketta jonkin aikaa.

Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.

Jos muutat näppäimen oletustoimintoa, voit avata sovelluksen vaihtoikkunan, josta voi avata muita sovelluksia poistumatta käytössä olevasta sovelluksesta.

Kuvakkeet

Näytön ylärivillä voi näkyä alla kuvattuja puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	Yhteydenmuodostus GPRS (2.5G) -verkkoon tai tiedonsiirto GPRS (2.5G) -verkossa
	Yhteydenmuodostus EDGE-verkkoon tai tiedonsiirto EDGE-verkossa
	Yhteydenmuodostus UMTS (3G) -verkkoon tai tiedonsiirto UMTS (3G) -verkossa
	Yhteydenmuodostus HSDPA (3G+) -verkkoon tai tiedonsiirto HSDPA (3G+) -verkossa
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Profiiliasetus: • : Normaali • : Äänetön • : Auto • : Kokous • : Ulkotila • : Offline

	Internetin selaaminen käynnissä
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -handsfree-autosarja on kytketty
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Uusi viesti: • : Tekstiviesti • : Multimediaviesti • : Sähköpostiviesti • : Vastaajaviesti • : Palveluviesti • : Asetusviesti
	Muistikortti asetettu
	Akun varaustaso
	Kellonaika

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon navigointinäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla <**Val.**>, <**OK**> tai [Keskusta]. 4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa valmiustilaan painamalla [☎].
Valikko-numeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Pikakuvakkeiden käyttäminen

Näytössä näkyy perustilassa joukko kuvakkeita, joilla voit nopeasti siirtyä usein käytettäviin valikoihin.

Pikakuvak-keiden selaaminen	• Voit selata pikakuvakkeita painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. • Voit siirtyä korostettuna näkyvään valikkoon painamalla [Keskusta].

Käytettävissä olevat pikakuvakkeet	• : luo uusi viesti. • : siirry **Musiikkisoitin**-valikkoon. • : valitse profiili. • : avaa kalenteri. • : aseta ulkoisen valon väri. Käytettävissä olevat pikakuvakkeet voivat vaihdella alueen mukaan.
Omien suosikkipika-valikoiden määrittäminen	1. Paina perustilassa <> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**. 2. Siirry muutettavan valikon kohdalle. 3. Paina <**Muuta**>. 4. Valitse haluamasi valikko. 5. Paina <**Tall.**>.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan muuttaminen	• Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa. • Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan. • Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Aloita sanan kirjoittaminen painamalla näppäimiä [**2**] - [**9**]. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [**0**].

Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [**1**]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [**#**]. • Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä. • Voit poistaa merkkejä yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. • Voit tyhjentää koko näytön painamalla <**Tyhjennä**>-näppäintä jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**OK**> → <**Tall.**>.

Soittoääni

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Siirry käytettävän ääniprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** → haluamasi luokka → haluamasi soittoääni.
5. Valitse **Videopuhelun soittoääni** → haluamasi luokka → haluamasi soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Profiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.
3. Paina [Keskusta].

Näppäinäänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [**+**/**–**].

Valmiustilan taustakuva

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Näyttö** → **Alkunäyttö**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Kuva**-kohtaan.
3. Siirry alaspäin ja valitse **Taustakuva**.
4. Valitse kuvaluokka.
5. Valitse kuva.
6. Paina <**OK**>.
7. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Näytön teemat

Teeman luominen:

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Näyttö** → **Oma teema**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Helppo** tai **Asiantuntija**.
3. Mukauta teemaa haluamallasi tavalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
4. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, kirjoita teeman nimi ja paina <**Tall.**>.
5. Voit ottaa teeman käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

Teeman ottaminen käyttöön:

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Näyttö** → **Oma teema**.
2. Valitse teema.
3. Paina <**Tallenna**>.

☑ Voit palauttaa oletusteeman nopeasti näppäilemällä perustilassa [*****], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**] ja [**#**] ja painamalla sitten <**Kyllä**>. Puhelin käynnistyy uudelleen automaattisesti ja käyttää oletusteemaa.

Äänetön profiili

Voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön, jos et halua häiritä muita ihmisiä. Paina perustilassa jonkin aikaa [**#**].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Paina <**Tall.**>.
4. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
5. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Lisämuistikortin käyttäminen

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja tallentaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Muutoin tietoja voi hävitä ja sekä kortti että puhelin voivat vahingoittua.
- Älä altista muistikorttia voimakkaille iskuille.
- Älä koske muistikortin liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Älä säilytä muistikorttia pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilla.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen

1. Irrota akun suojus.
2. Aseta kortti korttipaikkaan siten, että kortin nimipuoli on ylöspäin.

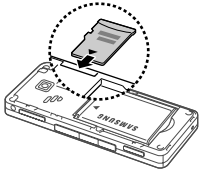

3. Aseta akun suojus paikalleen.

Muistikortin poistaminen

Poista kortti korttipaikasta.

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].

   Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [+/–].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Videopuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [⌐].
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä minut**>, jos haluat, että soittaja näkee sinut kameran kautta.
2. Lopeta puhelu painamalla [⌐].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön äänipuhelun aikana painamalla [Keskusta] ja valitsemalla <**Kyllä**>.

Paina [Keskusta] uudelleen, jos haluat palata korvakuuloketilaan.

☑ Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Neuvottelupuhelu**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.

4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yksityinen puhelu**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.
   - Paina <**Valinnat**> ja poista yksi osanottajista valitsemalla **Loppu** → **Valitse osanottaja** → haluamasi osallistuja → **Lopeta**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [☎].

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [Kamera].
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota valokuva painamalla [Keskusta] tai [Kamera]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota lisää kuvia painamalla <⮌> tai [Kamera].

Valokuvan katsominen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [Kamera].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla näppäintä [**1**] toistuvasti.
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
4. Aloita kuvaaminen painamalla [Keskusta] tai [Kamera].
5. Lopeta kuvaaminen painamalla <▣> tai [Kamera]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Kuvaa lisää videoita painamalla <⮌> tai [Kamera].

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon

ShoZu-tilin aktivoiminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog** → **ShoZu-aktivointi**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Aktivoi tili näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Kohdesivuston määrittäminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog** → **Kohteet**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo uusi**.
3. Lisää uusi kohdesivusto näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

1. Avaa sovellus: **Omat tiedostot** tai **Kamera**.
2. Valitse tai kuvaa valokuva tai video.
3. Paina <**Valinnat**> tai <☰> ja valitse **Lataa verkkoon**.
4. Valitse kohde.
5. Kirjoita nimi ja kuvaus ja valitse tunniste.
6. Paina <**Siirrä**>.

Musiikin toistaminen

Musiikki-tiedostojen valmistele-minen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta valinnaisen Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kopiointi muistikortille. Katso seuraavaa osiota.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Lisätietoja on sivulla 32.

- Puhelimessa voi käyttää microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).
- Jos asetat puhelimeen muistikortin, jossa on paljon tiedostoja, puhelimen toiminta saattaa olla hidasta muutaman minuutin ajan, kun tietokantaa päivitetään. Tämä voi myös vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kyseessä on hetkellinen haitta eikä puhelimen vika.

Musiikki-tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti puhelimeen.
2. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Paina <**Tall.**>.
4. Palaa valmiustilaan painamalla [☎].
5. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.

6. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
7. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.
8. Kun kopiointi on suoritettu, irrota puhelin tietokoneesta.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Paina perustilassa <> ja valitse **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin**.
2. Paina <**Tall.**>.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [].
4. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
5. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
6. Kirjoita puhelimen nimi ja napsauta **Valmis**.

7. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
8. Valitse **Aloita synkronointi**.
9. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on suoritettu.

Musiikki-tiedostojen toistaminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → haluamasi musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - Keskusta: tauko tai toiston jatkaminen.
   - Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
   - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla näppäintä jonkin aikaa.
   - **+**/**−**: äänenvoimakkuuden säätäminen.
4. Pysäytä toisto painamalla kahdesti [☎].

Soittolistan luominen

1. Paina musiikkisoittimen näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa toistoluettelo** → **Kirjasto** → **Soittolistat** → **Luo toistolista**.
2. Anna soittolistalle nimi ja paina <**Tall.**>.
3. Valitse luomasi soittolista.
4. Valitse **Lisää**.
5. Valitse haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.
6. Aloita musiikin toistaminen siirtymällä haluamasi tiedoston kohdalle ja painamalla [Keskusta].

FM-radion kuunteleminen

☑ Käytä USB-mikrostereokuulokkeita ainoastaan radion kuunteluun.

Radion kuunteleminen

1. Liitä kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa <▦> ja valitse **FM-radio**.

3. Kun käytät radiota ensimmäisen kerran, aloita automaattinen viritys valitsemalla <**Kyllä**>.

   Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

4. Etsi radioasemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

   Valitse tallennettu radioasema painamalla [Ylös] tai [Alas].

5. Sammuta radio painamalla [Keskusta].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

1. Paina radion näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Itseviritys**.
2. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>.

   Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Valitse radioasema painamalla radionäytössä [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää Suosikkeihin**.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa <▦> ja valitse **Selain** → **Siirry kotisivulle**. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Valitse kohde painamalla [Keskusta].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

☑ Selaimen vaihtoehdot voivat vaihdella palveluntarjoajastasi riippuen.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Näppäile perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → haluamasi muistipaikka → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.

4. Määritä yhteystiedot.
5. Tallenna yhteystieto painamalla [Keskusta] tai <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Paina perustilassa <🔍>.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [⌐] tai muokkaa yhteystietoja painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Muokkaa**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää multimediaa** tai **Lisäasetukset** → **Lisää liite**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterimerkintä, tehtävä, muistio tai kirjanmerkki.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisäasetukset** → **Lisää aihe**.
6. Kirjoita viestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä multimediaa** tai **Liitä järjestelijäkohde**.

4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterimerkintä, tehtävä, muistio tai kirjanmerkki.
5. Siirry aihekenttään painamalla [Ylös].
6. Kirjoita sähköpostiviestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse haluamasi tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse haluamasi multimediaviesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Viesti** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Asetukset**.
3. Siirry alaspäin kohtaan **Aktivointi** ja sitten vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.

4. Siirry alaspäin kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** ja sitten vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
5. Paina <**Tall.**>.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri**, **Muistio**, **Tehtävä** tai **Selain**.
2. Valitse kohde.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Käyntikortin lähetystapa:**, **Lähetä käyttäen** tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth**.
4. Etsi ja valitse haluamasi laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Vahvista vastaanotto painamalla <**Kyllä**>.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin sulkematta käyttämääsi valikkonäyttöä.

Kameranäppäimen toiminnon muuttaminen

1. Paina perustilassa <▦> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kameranäppäin**.
2. Valitse **Vaihda**.
3. Paina <**Tall.**>.

Sovellukseen siirtyminen

1. Paina valikossa [Sovelluksen vaihto].
2. Valitse haluamasi sovellus.

Käytettävissä olevat sovellukset

- **Soita**: avaa soittonäytön.
- **Viesti**: avaa **Viesti**-valikon.
- **Selain**: käynnistää selaimen.
- **Pelit ja muuta**: avaa peliluettelon.

Kaikkien sovellusten sulkeminen

1. Paina [Sovelluksen vaihto].
2. Siirry kohtaan **Lopetetaanko kaikki?**.
3. Paina <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelinmuistio

Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Musiikki

Valikko	Kuvaus
Musiikkisoitin	Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.
Musiikintunnistus	Lataa musiikkitiedostoille tietoja online-tietokannasta ja selaa tunnistustuloksia. Voit myös noutaa ohjeita musiikkitiedostojen ostamiseen.

Selain

Valikko	Kuvaus
Siirry kotisivulle	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman verkkopalvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.
Kirjanmerkit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
Historia	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.
Asetukset	Tyhjennä välimuisti. Poista evästeet tai määritä, tallennetaanko niitä vai ei. Muuta selaimen asetuksia ja tarkastele sen versio- ja tekijänoikeustietoja. Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Viesti

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Saapuneet	Tarkastele vastaanottamiasi viestejä.
Saapuneet sähköpostit	Tarkastele vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.
Luonnokset	Tarkastele viestejä, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.
Lähtevät	Tarkastele viestejä, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Lähetetyt	Tarkastele lähettämiäsi viestejä.
Omat kansiot	Luo uusia kansioita ja järjestele viestejä.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kansioiden mukaan	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.

Valikko	Kuvaus
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset. Voit lähettää hätäviestin painamalla [+/−] neljä kertaa, kun näppäimet on lukittu. Tämä ominaisuus voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja ja muita tiedostoja.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

☑ Lisää kansioita tulee näkyviin, kun puhelimeen asetetaan muistikortti.

Järjestelijä

Valikko	Kuvaus
Kalenteri	Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Tehtävä	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

FM-radio

Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Kuvankäsittely-ohjelma	Muokkaa kuvia erilaisilla muokkaustyökaluilla.
Pelit ja muuta	Pelaa puhelimessa valmiina olevia Java-pelejä ja lataa Java-sovelluksia.
Sanelin	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Synkronoi	Synkronisoi henkilökohtaiset tiedot, kuten yhteystiedot, kalenterimerkinnät, tehtävät ja muistiot määritetyn verkkopalvelimen kanssa. Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueestasi tai palveluntarjoajastasi.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
RSS-lukija	Tallenna kiinnostavat uutiskanavat tai blogit kirjastoihin ja katsele tuoreita uutisia ja päivitettyä sisältöä silloin kun itse haluat.

Valikko	Kuvaus
SIM AT	Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien mukaan.

Hälytys

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Puhelinprofiilit	Muuta puhelimen ääniasetuksia eri tilanteisiin tai tapahtumiin sopiviksi.
Näyttö ja valo → Näyttö → Alkunäyttö	Vaihda perustilassa näkyvä taustakuva ja valitse kellotyyppi.
Näyttö ja valo → Näyttö → Oma teema	Valitse tai tee teema puhelimen näyttöön.
Näyttö ja valo → Näyttö → Päävalikkotyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.

Valikko	Kuvaus
Näyttö ja valo → Näyttö → Numerovalinnan näyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttö ja valo → Näyttö → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Näyttö ja valo → Valo → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttö ja valo → Valo → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Näyttö ja valo → Valo → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.
Näyttö ja valo → Ulkoinen valo	Valitse ulkoisen valon väri ja säädä sen kirkkautta.
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstissä tai T9-tekstinsyöttötilassa käytettävä kieli.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Valitse perustilassa näytettävät pikavalikot.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Automaattinen näppäinten lukitus	Määritä näppäimistö ja näyttö lukkiutumaan automaattisesti, kun näyttö sammuu.
Puhelinasetukset → Kameranäppäin	Valitse oletustoiminto [Kamera/Sovelluksen vaihto] -näppäimelle.
Sovellusasetukset	Mukauta puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.
Turvallisuus → Puhelimen lukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → SIM-kortin lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla USIM- tai SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → PIN-lukitus	Suojaa USIM- tai SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Yksityisyyslukitus	Estä viestien, tiedostojen, puhelulokien, yhteystietojen, kalenterin, muistioiden ja tehtävien käyttö.
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos USIM- tai SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Vaihda puhelimen salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Vaihda PIN2-koodi.
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Verkkoasetukset → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkoasetukset → Verkkotila	Valitse oikea taajuus ulkomailla matkustaessasi.
Verkkoasetukset → Ensisijaiset verkot	Lisää uusi verkko ensisijaisten verkkojen luetteloon, jos USIM- tai SIM-kortti tukee ominaisuutta.

Valikko	Kuvaus
Verkkoasetukset → Yhteydet	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Tietokoneyhteydet	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään tietokoneeseen USB-liitännän kautta.
Ohjattu asennus	Toiminnon avulla voit helposti muuttaa puhelimen perusasetuksia. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse kunkin asetuksen tila.
Muistiasetukset	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja. Voit myös tyhjentää muistin.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2.0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.779 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2.0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä,

puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.

- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ].

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.

- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla

(Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Tämä merkintä tuotteessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun se poistetaan käytöstä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää luonnonvaroja ja estää mahdolliset luontoon ja ihmisiin kohdistuvat haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Kotikäyttäjät voivat pyytää lisätietoja tämän tuotteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa laitteen jälleenmyyjältä tai paikallisilta viranomaisilta.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : M7500

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.